접액부 분해도 및 부품명세

구 조	SSH = SUS + HOSE TYPE
적용모델	JL / EWL : 10L, 20L, 30L, 40L, 50L JLD / EWLD : 20L, 40L, 60L, 80L, 100L

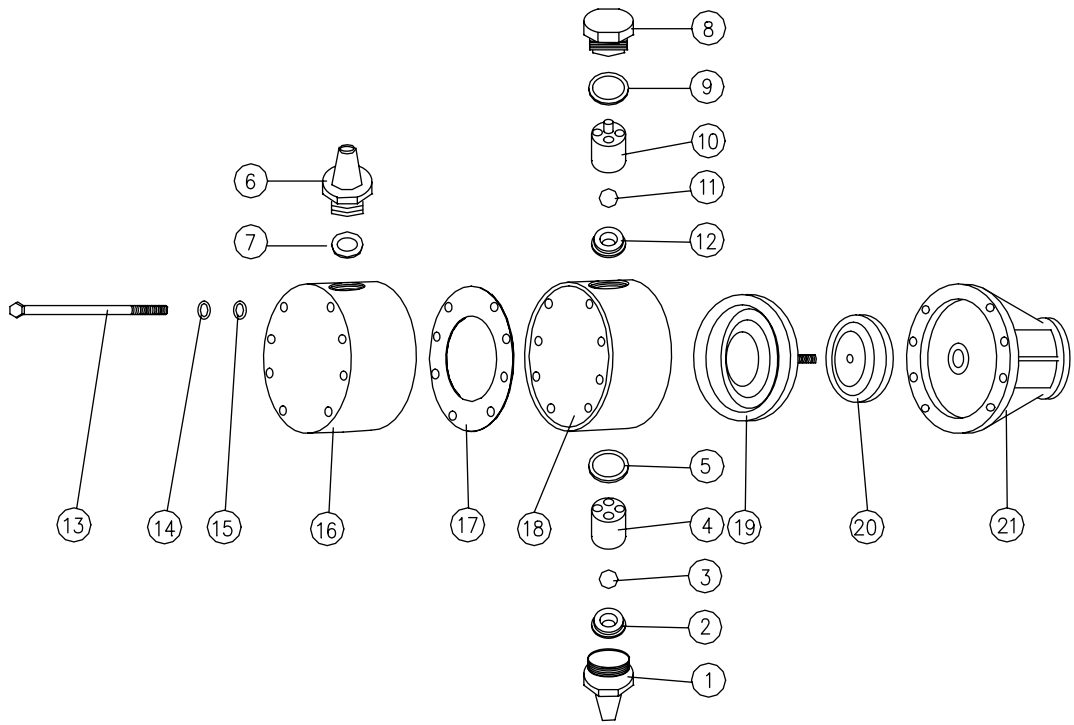

※ 1. 분해순서에 의하여 No.를 기재하였으므로 분해·조립 시 참조 바랍니다.
2. 21번의 P.FLANGE는 분해하지 마십시오.

No.	부 품 번 호	부 품 명	수량	비 고
1		S.H.CONNECTOR	1	
2		BALL SEAT	1	
3		CHECK BALL	1	
4		S.BALL GUIDE	1	
5		GASKET	1	
6		D.H.CONNECTOR	1	
7		GASKET	1	
8		HEAD CAP	1	
9		GASKET	1	
10		D.BALL GUIDE	1	
11		CHECK BALL	1	
12		BALL SEAT	1	
13		HEX. BOLT	8	
14		SPRING WASHER	8	

No.	부 품 번 호	부 품 명	수량	비 고
15		PLANE WASHER	8	
16		HEAD CHAMBER	1	
17		GASKET	1	
18		PUMP HEAD	1	
19		DIAPHRAGM	1	
20		PUSH PLATE	1	
21		PUMP FLANGE	1	